

VASKE-TØRREMASKINE

HN 12430

Model **AD1686C**

Kapacitet, vask: 8 kg

Kapacitet, tørre: 6 kg



Læs denne manual

Gør dig bekendt med alle instruktioner og forklaringer, før maskinen tages i brug.

Følg instruktionerne omhyggeligt.

Hvis maskinen sælges eller overdrages, så lad brugervejledningen følge med.

BRUGERVEJLEDNING

Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsinstruktioner	4
Installation	6
Risiko for at ødelægge maskinen	7
Brug af maskinen	7
Emballage / Udtjent maskine	8
 Maskinens hoveddele	 9
 Installation	 10
Udpakning af maskinen	10
Fjern transportskruerne	10
Sæt maskinen i vater	11
Tilslutning af vandtilførselsslangen	11
Afløbsslange.....	12
 Hurtig start	 13
1. Før vask.....	13
2. Vask.....	13
3. Efter vask	13
 Før hver vask.....	 14
 Sæbeskuffen.....	 15
 Kontrolpanel	 16
Funktioner.....	17
Andre funktioner	19
 Programmer	 22

Vaskeprogrammer	23
------------------------------	-----------

Rengøring og pleje	24
---------------------------------	-----------

Rengøring af kabinettet	24
-------------------------------	----

Rengøring af tromlen	24
----------------------------	----

Rengøring af dørpakning og glas	24
---------------------------------------	----

Rengøring af indgangsfileret	25
------------------------------------	----

Rengøring af afløbspumpefilteret	26
--	----

Problemløsning	27
-----------------------------	-----------

Tekniske specifikationer	28
--------------------------------	----

Teknisk datablad AD1686C	29
--------------------------------	----

Sikkerhedsinstruktioner

For din egen sikkerhed skal instruktionerne i denne brugervejledning følges for at minimere risikoen for brand, eksplosion eller elektrisk stød, eller for at undgå ødelæggelse af ejendom, personskader eller tab af liv.

Advarsel!

Denne kombination af symboler og signaler viser en potentiel farlig situation, der kan resultere i død eller alvorlige skader.

Forsigtighed!

Denne kombination af symboler og signaler viser en potentiel farlig situation, der kan resultere i små eller mindre personskader eller skader på ejendom eller miljø.

Note!

Denne kombination af symboler og signaler viser en potentiel farlig situation, der kan resultere i små eller mindre personskader.

Advarsel!

Elektrisk stød

- Hvis strømledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en fagmand.

-
- Det nye slangesæt, der medleveres, skal bruges, og den gamle slange må ikke genbruges.
 - Afbryd strømmen til maskinen før enhver vedligeholdelse.
 - Afbryd altid strømmen og vandforsyningen til maskinen efter brug. Vær opmærksom på max. og min. vandtryk.
 - For sikkerhedens skyld, skal maskinen tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Kontroller, at stikkontaktens jordforbindelse er i orden.
 - Vær opmærksom på, at vand og el bør tilsluttes af en fagmand, så de opfylder sikkerhedsregulativerne.

Risiko for børn

- Maskinen kan bruges af børn fra 8 år og opefter, og af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktion om at bruge maskinen på sikker måde og forstår farerne ved dette. Børn må ikke lege med maskinen.
- Børn på 3 år eller mindre skal instrueres om ikke at lege med maskinen.
- Børn og dyr kan klatre ind i maskinen. Kontroller efter hver brug.
- Børn skal instrueres om ikke at lege med maskinen.

-
- Glasdøren kan blive meget varm under brug. Hold børn og kæledyr væk fra maskinen, når den bruges.
 - Fjern emballagen og tag transportsikringerne af før brug, ellers kan der opstå alvorlige skader.
 - Skruerne skal være tilgængelige efter installationen.

Eksplodingsfare!

- Vask eller tør ikke ting, der har været rensset i, vasket i, været dyppet i brandfarlige eller eksplosionsfarlige substanser (voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, renseopløsninger, petroleum o.l.). Der er fare for eksplosion.
- Rens tingene på forhånd ved håndvask.

Advarsel!

Installation

- Vaskemaskinen må kun bruges indendørs.
- Den er ikke egnet til indbygning.
- Åbningerne må ikke blokeres af tæpper.
- Maskinen må ikke installeres i badeværelser, eller i meget fugtige rum eller i rum med eksplosive eller ætsende gasser.
- Maskinen har enkelt vandtilgang og kan kun tilsluttes koldt vand. Maskiner med dobbelt indgang kan tilsluttes både varmt og koldt vand.

-
- Fjern al emballage og transportsikringer, før maskinen tages i brug. Ellers kan der ske svære skader på maskinen.

Risiko for at ødelægge maskinen

- Maskinen er kun beregnet til brug i private husholdninger og til tekstiler, der er egnet til vask og tørring i maskine.
- Kravl ikke op og sid ikke ovenpå maskinen.
- Læn dig ikke på maskinens dør.
- Advarsler ved håndtering af maskinen.
 1. Transportsikringer skal installeres af en fagmand.
 2. Opsamlet vand skal fjernes fra maskinen.
 3. Behandl maskinen forsigtigt. Løft ikke i alle fremspringende dele. Maskinens dør kan ikke bruges til at løfte i.
 4. Maskinen er tung. Transporter med forsigtighed.
- Luk ikke døren med voldsom kraft. Hvis døren er svær at lukke, så kontroller, at tøjet er lagt rigtigt i og fordelt rigtigt.
- Det er forbudt at vaske tæpper.

Brug af maskinen

- Før der vaskes tøj første gang, skal der køres et program fra start til slut uden tøj i.
- Brug af brandfarlige, eksplosive eller giftige opløsningsmidler er forbudt. Benzin eller alkohol må ikke bruges som vaskemidler. Brug kun vaskemidler til brug i vaskemaskiner.


-
- Kontroller, at alle lommer er tømte. Skarpe og massive genstande som mønter, smykker, søm, skruer eller sten kan forårsage skader på maskinen.
 - Kontroller, at vandet er pumpet ud af maskinen, før døren åbnes. Åbn ikke døren, hvis der er synligt vand.
 - Vær forsigtig med ikke at blive skoldet, når maskinen pumper varmt vand ud.
 - Efterfyld aldrig vand, mens maskinen vasker.
 - Vent 2 minutter med at åbne døren, efter at et program er kørt færdigt.

Emballage / Udtjent maskine



Dette symbol viser, at maskinen ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Maskinen skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan blive genbrugt, og de ikke-genbrugelige dele bortskaffet på miljørigtig måde.

Maskinens hoveddele

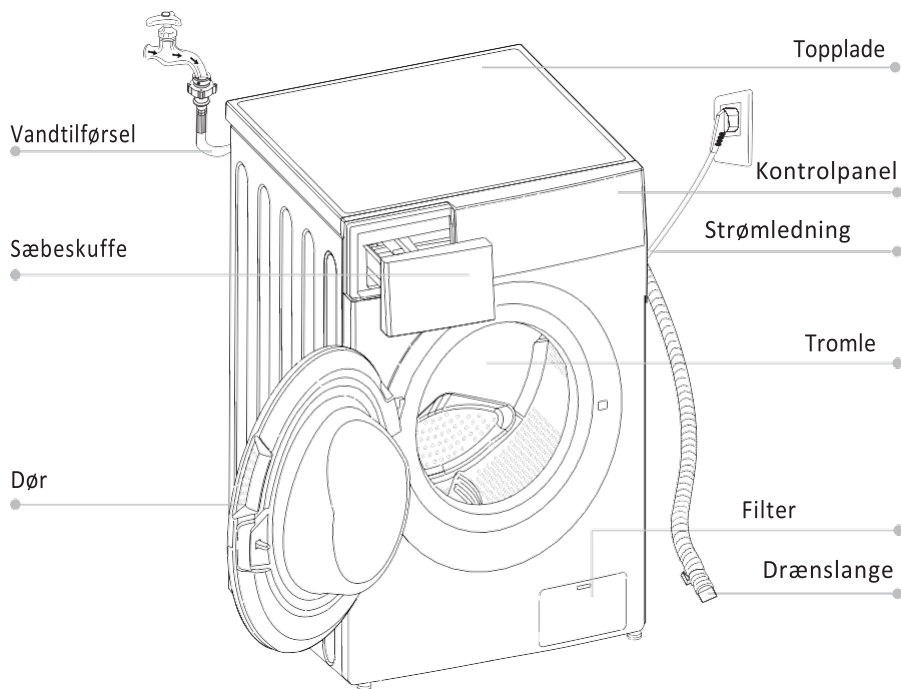

Note!

- Tegningen kan afvige fra den aktuelle maskines udseende.

Tilbehør


Prop til transport huller	Vandslange koldt vand	Vandslange varmt vand (option)	Holder til drænslange (option)	Brugervejledning

Installation

Installationsområde

⚠ Advarsel!

- Stabilitet er vigtig, for at maskinen ikke skal bevæge sig!
- Pas på, at maskinen ikke står på strømkablet!

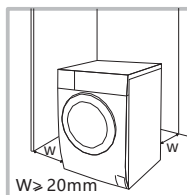



Før maskinen installeres, skal det korrekte sted vælges:

1. Stabil, tør og plan overflade
2. Undgå direkte sollys
3. Tilstrækkelig ventilation
4. Rumtemperatur over 0 °C
5. Hold afstand til varmekilder med kul eller gas.

Udpakning af maskinen

⚠ Advarsel!

- Emballage som karton, film og styropor kan være farligt for børn.
- Der er fare for kvælning! Hold al emballage væk fra børn.

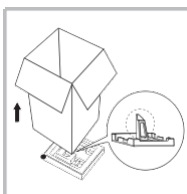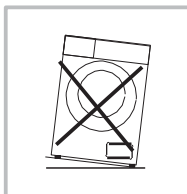

1. Fjern karton og styropor emballage.
2. Løft maskinen og tag bundemballagen væk. Sørg for at fjerne den lille styropor trekant sammen med bundemballagen. Trekanten kan også fjernes ved at lægge maskinen på siden og fjerne emballagen manuelt.
3. Fjern tapesikringen af strømkabel og drænslangen.
4. Tag vandtilførselsslangen ud af tromlen.


Fjern transportskruerne

⚠ Advarsel!

- Skruerne på bagsiden af maskinen skal fjernes, før maskinen tages i brug.
- Du skal bruge transportskruerne igen, hvis maskinen skal transporteres. Opbevar dem på et sikkert sted.

Fjern skruerne på følgende måde:

1. Løsn de 4 skruer med en skruenøgle og tag dem ud
2. Luk hullerne med de 4 propper
3. Gem transportskruerne til senere brug

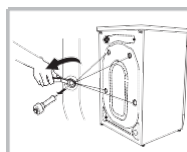


Sæt maskinen i vater

⚠ Advarsel!

- Låsemøtrikkerne på alle 4 fødder skal skrues op mod kabinettet.

1. Kontroller, at fødderne sidder tæt på kabinettet.
2. Løsn låsemøtrikken og drej fødderne, indtil de er i kontakt med gulvet.
3. Juster benene og lås dem med en skruenøgle, maskinen skal stå stabilt.

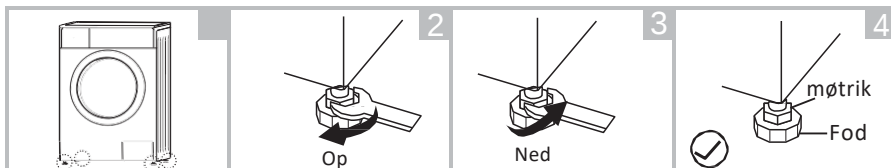


Tilslutning af vandtilførselsslangen


⚠ Advarsel!

- Følg instruktionerne i dette kapitel for at undgå lækager og beskadigelser.
- Du må ikke sno, trykke eller ændre på vandslangen.
- Modeller med varmtvandsindgang: Tilslut til varmtvandshane med varmtvandsslange. Energiforbruget vil falde for nogle programmer.

Tilslut til vandhane som vist

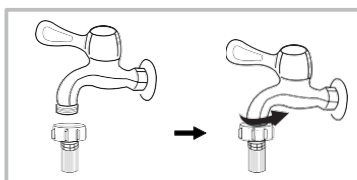


Vandhane med gevind

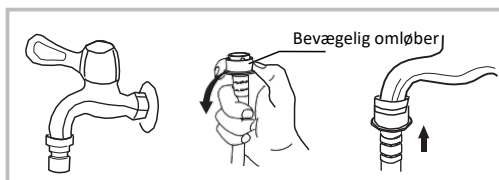

Speciel hane for vaskemaskine

Tilslut den anden ende af slangen til indgangsventilen på bagsiden af maskinen

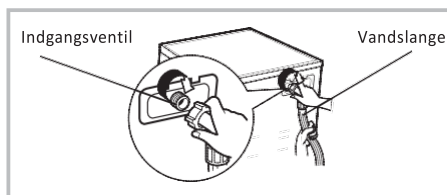

Afløbsslange

Advarsel!



Sno eller træk ikke i afløbsslangen.

Påsæt afløbsslangen korrekt, da skader på den kan resultere i lækager.

Der er to måder at tilslutte enden af afløbsslangen på:



1. Lad slangen gå i et gulvafløb.

2. Tilslut slangen til et vask afløb.

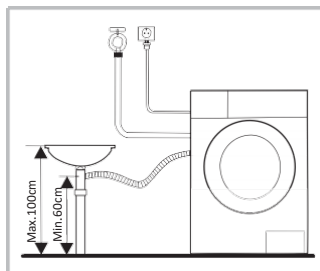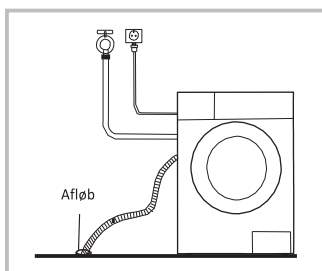

Note!

- Hvis maskinen har holder til afløbsslangen, så tilslut den som vist

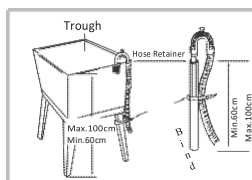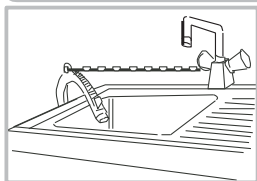

⚠ Advarsel!


- Fastgør afløbsslangen sikkert.
- Hvis afløbsslangen er for lang, så tving den ikke ind i maskinen, da det vil resultere i unormal støj.

Hurtig start

⚠ Advarsel!

- Før første vask skal du sikre dig, at maskinen er installeret korrekt.
- Før første vask skal maskinen køre et fuldt program uden tøj i maskinen.


1. Før vask

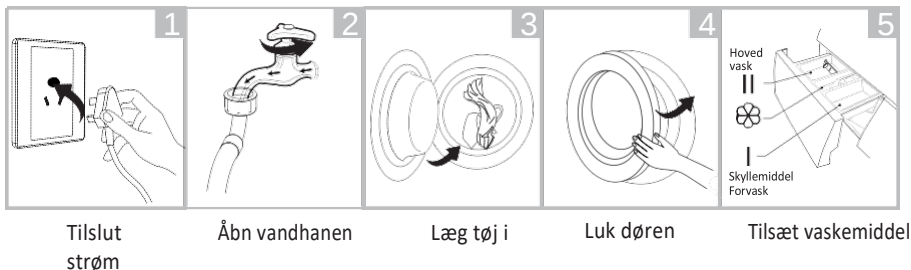

📌 Note!

Der skal kun vaskemiddel i rum 1, hvis der er valgt et program med forvask.

2. Vask

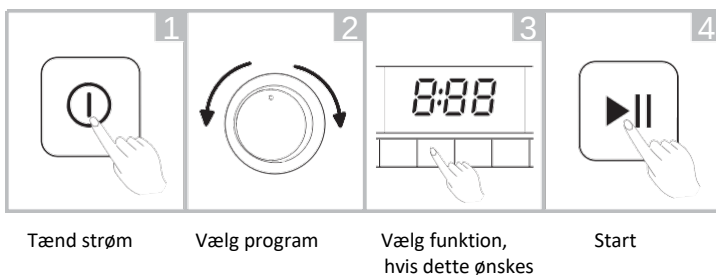

📌 Note!


- Hvis der ikke ønskes tilføjede funktioner, kan trin 3 springes over

3. Efter vask


Maskinen giver en lyd *eller* skriver "End" i displayet.

Før hver vask


- Omgivelsestemperaturen skal være 0-40 °C. Hvis maskinen bruges under 0 °C, kan vandindtagelses- og vandafgangssystemet blive beskadiget. Hvis maskinen er placeret ved 0 °C eller mindre, skal maskinen bringes til normal omgivelsestemperatur for at sikre, at vandtilgang og -afgang ikke er frosne.
- Kontroller beskrivelsen på vaskemidlet før brug. Brug ikke-skummende eller lavt-skummende vaskemidler.

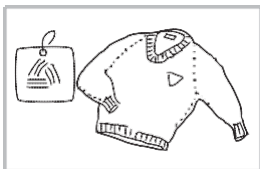


Kontroller vaskeanvisning

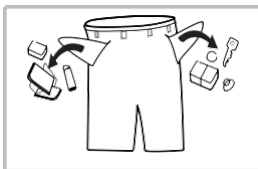


Tøm lommerne for genstande

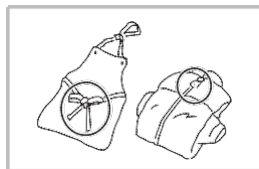


Slå knude på lange ting, og luk knapper og lynlåse

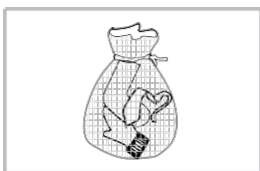

Læg små ting i en vaskepose

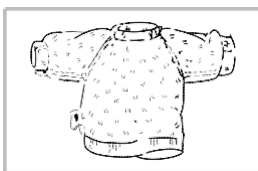

Vend vrangen ud på langfibret tøj

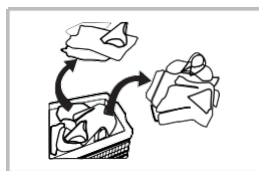


Sorter tøj med forskellig struktur

⚠ Advarsel!

- Når der vaskes enkelte stykker tøj, kan det give ubalance og alarm for stor ubalance. Det anbefales at lægge et par stykker tøj mere i maskinen, så centrifugering kan foregå roligt.
- Vask ikke tøj med petroleum, benzin, alkohol eller andre brandfarlige materialer.

Sæbeskuffen


- I Forvask
 II Vask
 ☼ Skyllemiddel

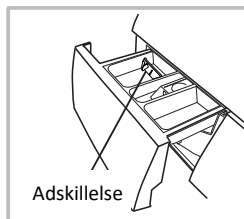

Adskillelse



Adskillelse

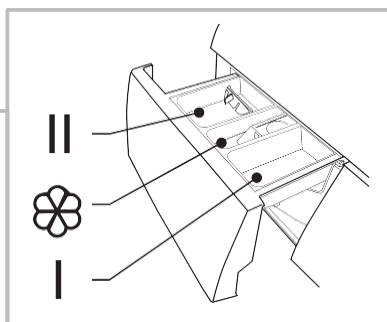

Flydende vaskemiddel

Vaskepulver

Træk skuffen ud



Advarsel

Der skal kun vaskemiddel i rum 1, hvis et program med forvask er valgt.

Program	I	II	☼	Program	I	II	☼
Bomuld	○	●	○	Centrifugering			
Bomuld ECO		●	○	Skyl og centrifugering			○
Babytøj	○	●	○	Tørring			
Skåne		●	○	Lyn 15'		●	○
Blandet	○	●	○	Hurtig 45'	○	●	○
Uld		●	○	Syntetisk	○	●	○
Kulørt		●	○	1 time vask/tør		●	○
Jeans	○	●	○				


● Nødvendig ○ Option



Note!

- Det anbefales at opløse vaskemidlet (pulver) i vand, før det kommer i skuffen, så det ikke ophobes og spærrer for vandtilførslen i skuffen, så vandet løber over.
- Vælg vaskemidler, der passer til forskellige vasketemperaturer, det giver den bedste vaskeydelse og sparer energi.

Kontrolpanel

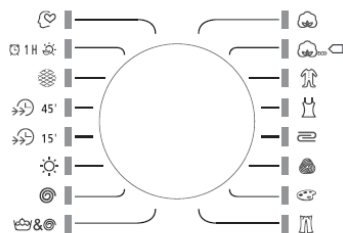

Note!

- Hurtig vask-funktionen kan vælges ved nogle programmer. Se funktionsoversigten.

1 On/Off

Maskinen tændes og slukkes.

3 Funktion

Tillader at tilvælge en funktion, og dens lampe lyser, når den er valgt.

2 Start/Pause

Tryk på knappen for at starte eller pause et program.

4 Programmer

Vælges efter vasketøjets type.

5 Display

Displayet viser indstilling, resterende tid, funktioner og statusmeddelelser for maskinen. Displayet vil være tændt under programmets afvikling.

A	B	C	D	E	F	A Udsat start	G Bekræft funktion
B	C	D	E	F	G	B Dørlås	H Hurtig vask
C	D	E	F	G	H	C Børnelås	I Ekstra skyl
D	E	F	G	H	I	D Efterfyld	J Anti-krol
E	F	G	H	I	J	E Forvask	K Hastighed cent.
F	G	H	I	J	K	F Ekstra vask	L Temperatur
G	H	I	J	K	L	M Programstatus (forvask-vask -skyl-centrifugering)	
H	I	J	K	L	M	N Tørriveau (lufttørre-skånetørre -normal-ekstra tørt)	
I	J	K	L	M	N	O Vasketid 125 2h Fejl Færdig E20 End	
J	K	L	M	N	O		

Funktioner



Forvask

Forvask-funktionen er en ekstra vask før den primære vask for at vaske særligt tilsmudset tøj. Der skal vaskemiddel i rum I, når forvask er valgt.



Ekstra skyl

Vasketøjet får et ekstra skyl, når denne funktion vælges.



Hurtig vask

Funktionen reducerer vasketiden.



Valg af funktion bekræftes

Bekræft valg af forvask, ekstra vask, hurtig vask, ekstra skyl eller anti-krøl funktioner.



Anti-krøl

Bruges til at reducere, at tøjet bliver krøllet.



Ekstra vask

Vælges ved meget snavset tøj. Det kan forlænge vasketiden og intensiteten for at forøge vaskeeffekten.



Udsat start

Indstil udsat start-funktionen:

1. Vælg et program.
2. Tryk på udsat start-knappen, , og vælg tid for udsat start (0-24 timer).
3. Tryk på Start/Pause-knappen for at starte udsat start-funktionen.



Tænd/Sluk



Vælg program



Indstil forsinkelse



Start

Slå udsat start-funktionen fra:

Tryk på udsat start-knappen, indtil der vises 0 timer. Der skal trykkes, før der startes et program. Hvis programmet er startet, skal der trykkes på On/Off-knappen for at resette programmet.

⚠ Advarsel!

Hvis der sker strømafbrydelse under en vask, husker en speciel hukommelse programmet, og når strømmen kommer igen, så tryk på On/Off-knappen, og programmet fortsætter.

Funktionsoversigt

Oversigt over mulige funktioner ved de forskellige programmer:

Program	Funktion					
	Udsat start	Hurtig vask	Ekstra skyl	Forvask	Ekstra vask	Anti-krøl
Bomuld ECO	○					
Hurtig 45'	○		○	○		○
Lyn 15'	○					
Skåne	○		○			○
Uld	○		○			○
Kulørt	○	○	○			○
Jeans	○	○	○	○		○
Centrifugering	○					○
Skyl og centr.	○		○			○
Tørring	○					
Blandet	○	○	○	○	○	○
Babytøj	○	○	○	○	○	○
Syntetisk	○	○	○	○	○	○
Bomuld	○	○	○	○	○	○
1 time V/T	○					

Andre funktioner



Efterfyldning

Dette kan foregå, mens vasken er i gang. Mens tromlen roterer, og der er meget vand med høj temperatur i tromlen, er det ikke sikkert at åbne døren, og den kan ikke åbnes med magt. Vælg et tidspunkt med kun lidt vand i tromlen, tryk og hold Start/Pause-knappen i 3 sekunder, og efterfyld tøjet som angivet nedenfor. Følg disse trin:

1. Vent til tromlen stopper med at rotere.
2. Dørlåsen låser op.
3. Luk døren, når tøjet er efterfyldt og tryk på Start/Pause-knappen.



Tryk og hold Start/Pause
i 3 sekunder

Efterfyld tøjet

Start igen

! Advarsel!

- Brug ikke efterfyld-funktionen, hvis vandniveauet er over kanten af det inderste kar, eller temperaturen er høj.



Mit program



Indkod det mest brugte program.

Tryk og hold ♥-knappen i 3 sekunder for at indkode det igangværende program.

Standardindstillingen er bomuld.



Børnelås

For at undgå at børn ændrer indstillinger eller kommer til skade.



On/Off



Start/Pause



Tryk og hold begge knapper
3 sekunder, indtil tonen lyder.

⚠ Advarsel!

- Funktionen annulleres ved igen at trykke og holde begge knapper i 3 sekunder.
- Børnelåsen vil låse alle knapper undtaget On/Off.
- Når strømmen afbrydes, vil funktionen blive annulleret.
- På nogle maskiner vil børnelåsen forblive aktiv, når strømmen er tilbage.



Temperatur

Tryk på knappen for at indstille temperatur (kold, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Centrifugeringshastighed

Tryk på knappen for at indstille centrifugeringshastighed.

Oversigt over standardindstillinger:

Program	Standard hastighed o/min.	Program	Standard hastighed o/min.
Bomuld	1600	Centrifugering	1200
Bomuld ECO	1600	Skyl og centr.	1200
Babytøj	800	Tørring	1400
Skåne	800	Lyn 15'	800
Blandet	800	Hurtig 45'	800
Uld	800	Syntetisk	1200
Kulørt	1200	1 time V/T	1400
Jeans	800		

⚠ Advarsel!

- Når alle lamper for centrifugeringshastighed er slukkede, er centrifugeringshastigheden 0.



Tørring

Tryk på ☀-knappen flere gange for at vælge tørreniveau: Ekstra tørt/normal/skånetørre/lufttørre.

☀ **Ekstra tørt:** Hvis tøjet skal bruges omgående, vælges denne funktion.

☀ **Normal:** Den normale tørreprocedure.

☀ **Skånetørre:** Tørre kun let.

🌀 **Lufttørre:** Tøjet roteres for at fjerne dårlige lugte uden vand, høj temperatur.



Note!

- Råd til tørring:
 - Tørring skal ske efter centrifugering.
 - For at sikre kvaliteten af tørringen, bør tøjet sorteres efter dets slags og tørretemperaturen.
 - Syntetisk kræver den korrekte tørretid.
 - Hvis tøjet skal stryges efter tørring, så lad det hvile lidt først.
- Ting der ikke egner sig til tørring
 - Særligt sarte varer som syntetiske gardiner, uld og silke, tøj med metal påsat, nylonstrømper, pladskrævende varer som anorakker, sengetæpper, tæpper, soveposer, dyner må ikke tørres.
 - Tøj med skumindlæg eller lignende materialer må ikke tørres.
 - Tekstiler der indeholder rester af lotion eller hårspray, neglelak eller tilsvarende må ikke tørres for at undgå at udvikle skadelige dampe.

Programmer

Bomuld 	Robuste tekstiler, varmeresistente tekstiler af bomuld eller hør.
Bomuld ECO 	For at forøge vaskeeffekten, forøges vasketiden.
Syntetisk 	Vask af syntetisk tøj, skjorter, frakker, blandet. Ved vask af strikkede tekstiler skal mængden af vaskemiddel reduceres, fordi den løse struktur danner skum.
Babytøj 	Kan vaske babytøj renere og gøre skylleproceduren bedre for babys hud.
Jeans 	Specielt for jeans.
Blandet 	Blandet vask af bomuld og syntetisk.
Kulørt 	Vask af tøj med lyse farver, beskytter farverne bedre.
Lyn (15')  15'	Ekstra kort program egnet til let snavset tøj i små mængder.
Hurtig (45')  45'	Vasker lidt og let snavset tøj hurtigt.
Skånevask 	For søde, vaskbare tekstiler, f.eks. af silke, satin, syntetiske fibre eller blandet.
Uld 	Hånd- eller maskinvaskbart uld. Speciel skånsom vask til at undgå krympning, længere programpauser (tøjet hviler i vaskevandet).
Centrifugering 	Ekstra centrifugering med valgbar hastighed.
Skyl og centrifugering 	Ekstra skyl med centrifugering.
Tørring 	Vælges til at tørre tøj, forskellig temperatur. Tørretid afhænger af mængden.
1 time vask/tør 	Til mindre syntetisk tøj eller skjorter, vægtgrænse 1 kg (ca. 4 skjorter). Ved akut brug for tøj, kan dette program hjælpe. <i>Programtiden er kun 1 time inkl. vask og tørring.</i> OBS! Store håndklæder eller jeans er ikke egnet til dette program, det vil forlænge programtiden og have indflydelse på fugtniveauet.

Note!

- Se på tøjets vaskemærke, før du vælger program!

Vaskeprogrammer

Program	Kapacitet vask/tør (kg)	Temp. (°C)	Normal varighed (timer)
	8,0	Standard	
Bomuld	8,0/6,0	40	2:40
Bomuld ECO	8,0	60	4:57
Babytøj	8,0/4,0	30	1:20
Skånevask	2,5	30	0:50
Blandet	8,0/6,0	40	1:13
Uld	2,0	40	1:17
Kulørt	8,0	Kold	1:10
Jeans	8,0	60	1:45
Centrifugering	8,0	-	0:12
Skyl og centrifugering	8,0	-	0:20
Tørring	-/6,0	-	4:28
Lynvask 15 min.	2,0	Kold	0:15
Hurtig vask 45 min.	2,0	40	0:45
Syntetisk	4,0/4,0	40	2:20
1 time vask/tør	1,0/1,0	Kold	0:59

EU energiklasse: A

Energi testprogram: Bomuld Eco 60°C

Hastighed: Højeste hastighed.

Øvrige indstillinger er som standard.

Halv kapacitet for 8,0 kg maskine: 4,0 kg.

”Bomuld Eco 60°C” er det standard vaskeprogram, og ”Tørring” er det standard tørreprogram, som oplysningerne på energimærket og i det tekniske datablad refererer til. De er egnede til vask af normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive programmer med hensyn til kombination af energi- og vandforbrug for den type bomuldstøj. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den deklarerede programtemperatur.

Note!

Parametrene i denne tabel er kun til brugerens reference. De faktiske parametre kan være forskellige fra de angivne i ovenstående tabel.


Rengøring og pleje

Advarsel!

- Afbryd strømmen og luk for vandtilførslen før enhver vedligeholdelse.

Rengøring af kabinettet

Korrekt vedligeholdelse af maskinen kan forlænge dens levetid. Overfladerne kan rengøres med en opløsning af ikke-ridsende, neutralt rengøringsmiddel. Aftør overfladen med det samme med en tør klud. Brug ikke skarpe redskaber.

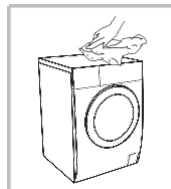

Note!

- Syreholdigt rengøringsmiddel, opløsninger af dette eller lignende er forbudt. Alkohol, opløsningsmidler og kemiske produkter er forbudt.

Rengøring af tromlen

Flyverust indvendigt i tromlen forårsaget af metalting skal fjernes omgående med klorfrie rengøringsmidler.


Brug aldrig ståluld!

Note!

- Læg ikke vasketøj i tromlen, mens den rengøres.

Rengøring af dørpakning og glas

Aftør glas og pakning efter hver vask for at fjerne fibre og urenheder. Hvis urenheder opbygges, kan det give utætheder. Fjern mønter, knapper og andre genstande fra pakningen efter hver vask.

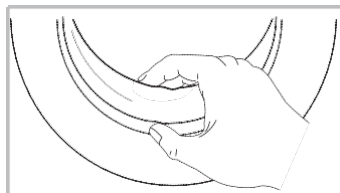



Rengøring af indgangsfilteret

Note!

- Filteret skal renses, hvis der ikke kommer nok vand i maskinen.



Rengøring af filteret ved hanen:

1. Luk vandhanen.
2. Tag slangen af hanen.
3. Rens filteret.
4. Sæt slangen på igen.

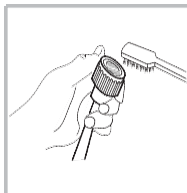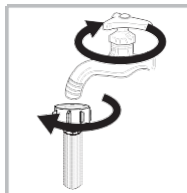

Rensning af filteret i maskinen:

1. Skru indgangsslangen af på bagsiden af maskinen.
2. Træk filteret ud med en spidstang og sæt det i igen efter rengøring.
3. Brug en børste til at rengøre filteret.
4. Skru slangen på igen.

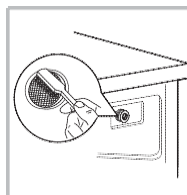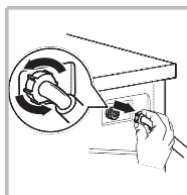


Note!


- Filteret kan tages ud og vaskes separat.
- Sæt alle dele på igen og åbn for vandhanen.

Rengøring af sæbeskuffen


1. Tryk området med pilen på indersiden af sæbeskuffen ved skyllemiddelrummet ned.
2. Løft klemmen op og tag sæbeskuffen ud og vask alle rum med vand.
3. Tryk låsen i skyllemiddelrummet på plads og sæt skuffen i igen.

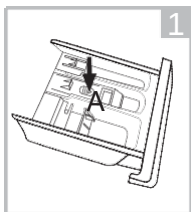


Træk skuffen ud og tryk på A.

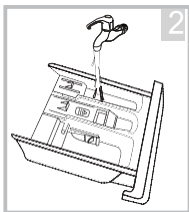

Rengør sæbeskuffen under vand.

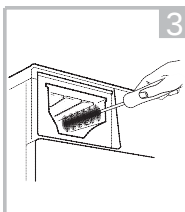

Rens føringerne indvendigt med en børste.

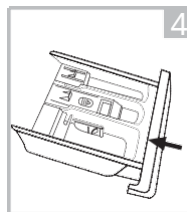

Sæt sæbeskuffen i igen.


Note!

- Brug aldrig alkohol, opløsningsmidler eller kemiske produkter til rengøring.


Rengøring af afløbspumpefilteret

⚠ Advarsel!

- Vær forsigtig, der kan være varmt vand.
- Lad vandet køle af.
- Afbryd strømmen til maskinen for at undgå elektrisk stød.
- Afløbspumpefilteret kan filtrere tråde og mindre fremmedlegemer fra vasken.
- Rens filteret regelmæssigt for at sikre normal funktion af maskinen.

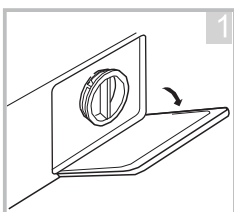


Åbn klappen nederst

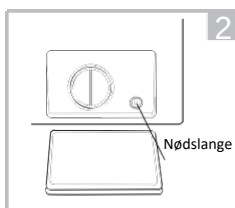


Drej 90° og træk
nødslangen ud og tag
dækslet af




Når vandet er løbet ud,
sæt nødslangen på
plads

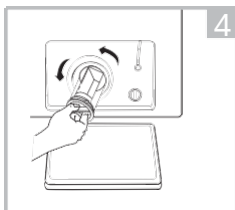

Åbn filteret ved at dreje
det mod uret

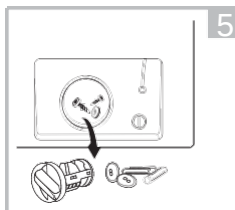

Fjern opsamlede genstande

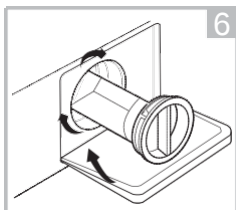

Sæt filteret på plads og luk
klappen

⚠ Advarsel!

- Kontroller at ventildækslet og slangen er monteret korrekt. Ventildækslet skal flugte med hulpladen for at lukke tæt.
- Nogle maskiner har ikke nødslange, spring pkt. 2 og 3 over. Åbn filteret ved at dreje det og opsaml vandet i en beholder.
 - Alt efter aktuelt program kan der være varmt vand i pumpen. Fjern aldrig pumpedækslet, mens maskinen er i gang. Vent altid til et program er færdigt, og maskinen er tømt. Kontroller, at dækslet bliver monteret korrekt igen.


Problemløsning

Hvis maskinen ikke kan starte eller stopper under et program, så prøv først at finde en løsning på problemet, før der tilkaldes assistance fra et servicecenter.

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Maskinen starter ikke	Døren er ikke lukket korrekt	Start igen, efter at døren er lukket. Kontroller, at der ikke er tøj i klemme
Døren kan ikke åbnes	Maskinens sikkerhedsbeskyttelse er i funktion	Afbryd strømmen og start igen
Vandlækage	Samlingen ved vandtilførsel eller udpumpning utæt	Kontroller og efterspænd slanger
Der er sæberester i sæbeskuffen	Vaskemidlet er fugtigt eller klumpet	Rengør og tør sæbeskuffen
Indikatorer eller display lyser ikke	Afbryd strømmen. Printkort eller ledningsnet har problemer	Kontroller, at der er strøm til maskinen, og stikproppen sat rigtig i
Unormal støj		Kontroller, at transportbeskyttelsen er afmonteret. Kontroller, at maskinen står på et fast og lige gulv
Fejlkode	Årsag	Løsning
E30	Døren er ikke lukket korrekt	Start igen, efter at døren er lukket. Kontroller, at der ikke er tøj i klemme
E10	Vandtilgangsproblem under vask	Kontroller, om vandtrykket er for lavt Sørg for, at tilgangsslangen ikke er snoet Kontroller om filteret ved vandtilførsel er blokeret
E21	Vandudpumpning varer for længe	Kontroller, om afløbsslangen er blokeret
E12	Vandet løber over	Genstart maskinen
EXX	Andre årsager	Genstart først maskinen. Tilkald service, hvis der stadig er problemer

NOTE! Efter kontrol så aktiver maskinen igen. Tilkald service, hvis der stadig er problemer.

Tekniske specifikationer

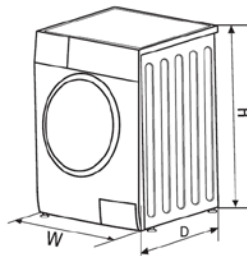

Model	AD1686C
Mærkespænding	220-240VAC, 50 Hz
Mærkestrøm	10 A
Mærkeeffekt	1900 W
Tørreeffekt	1300 W
Vandtryk	0,05 MPa - 1 MPa
Vaskekapacitet	8 kg
Tørrekapacitet	6 kg
Dimensioner	H. 850 x B. 595 x D. 470 mm
Vægt netto	64 kg

Teknisk datablad AD1686C

Varemærke	Wasco
Model	AD1686C
Kapacitet, vask	8 kg
Kapacitet, tørre	6 kg
Centrifugeringshastighed	1600 min ⁻¹
Energieffektivitetsklasse ❶	A
Energiforbrug per vask (vaske/tørre fuld kapacitet ved 60°C)	5,44 kWh
Vandforbrug/vask	152 l
Årligt energiforbrug ved brug af tørrer ❷	1088 kWh
Årligt vandforbrug ved brug af tørrer ❷	30400 l
Årligt energiforbrug uden brug af tørrer ❸	192 kWh
Årligt vandforbrug uden brug af tørrer ❸	12800 l
Vaskeevne ❹	A
Centrifugeringsevne ❺	A
Standard vaskeprogram ❻	Bomuld ECO
Energiforbrug Bomuld ECO 60°C fuld kapacitet (vask)	0,94 kWh/vask
Vandforbrug Bomuld ECO 60 °C fuld kapacitet (vask)	64 l / vask
Resterende fugtindhold Bomuld ECO 60°C fuld kapacitet (vask)	44%
Programvarighed Bomuld ECO 60°C fuld kapacitet (vask)	310 min.
Energiforbrug ved Tørring fuld kapacitet (tørring)	4,5 kWh
Vandforbrug ved Tørring fuld kapacitet (tørring)	88 l
Resterende fugtindhold ved Tørring fuld kapacitet (tørring)	0 %
Programvarighed ved Tørring fuld kapacitet (tørring)	340 min.
Energiforbrug i off-mode	0,5 W
Energiforbrug i standby mode	1,0 W
Støjniveau ved vask	56 dB(A)
Støjniveau ved centrifugering	78 dB(A)
Støjniveau ved tørring	62 dB(A)

Note:

- ❶ A (højeste energiklasse) til G (laveste energiklasse).
- ❷ Årligt energi- og vandforbrug for en 4-personers husholdning, der altid bruger tørrefunktionen (baseret på 200 programcykler).
- ❸ Årligt energi- og vandforbrug for en 4-personers husholdning, der aldrig bruger tørrefunktionen (baseret på 200 programcykler). Vandforbruget per år er baseret på 220 standard vaskecykler for standardprogrammet ved 60°C og 40°C ved fuld og delvis kapacitet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen bliver brugt.
- ❹ Vaskeevne på skalaen A (høj) til G (lav).
- ❺ Centrifugeringsevne på skalaen G (mindst effektiv) til A (mest effektiv).
- ❻ Standard programmet er maskinens standard vaskeprogram. Programmet er egnet til at vaske normalt snavset bomuldstøj, og det er det mest effektive program hvad angår kombineret energi- og vandforbrug for at vaske den type af bomuldsvask. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den deklarerede temperatur. Vælg det vaskemiddel, der er bedst egnet til de forskellige vasketemperaturer for at få det bedste vaskeresultat med mindst energi- og vandforbrug.

Note!

- Programopsætning til test i overensstemmelse med standard EN 50229:2015 og Direktiv 96/60/EC.
- Når testprogrammerne bruges, så vask den specificerede mængde og sæt centrifugeringshastighed til max.
- De faktiske parametre vil afhænge af, hvordan maskinen bruges, og kan afvige fra parametrene i tabellen.
- Ved testen med standardprogram (tørring) består belastningen af to dele til at teste alene. Energiforbruget, vandforbruget og programvarigheden er totalen af de to dele.
- Maskinen er forsynet med et strømstyringssystem. Varigheden af standby-mode er mindre end 1 minut.

Importeret af:

Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

→ ***Der tages forbehold for trykfejl.***